



Comité international des transports ferroviaires
Internationales Eisenbahntransportkomitee
International Rail Transport Committee
Mednarodni železniški transportni komite

Stanje 01. septembra 2014

0883.07

***Kontrolni seznam za nameščanje
plomb na vagone***

Velja od 1. julija 2006

Ljubljana, 2015


Podatki o predpisu

Original: Checkliste für das Anbringen von Verschlüssen an Wagen
Izdal: Mednarodni železniški transportni komite - CIT

Prevedla: Jana Pirnar, samostojni strokovni sodelavec družboslovne smeri
Sekretariat, mednarodni odnosi
SŽ, d.o.o.

Datum: 30.03.2015

Podpis:

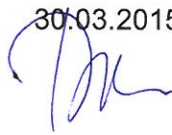

Uredil: Stanislav Arnuš, skrbnik priročnika
Služba za načrtovanje in upravljanje s sredstvi
SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Datum: 30.03.2015


Podpis:



Pregledal: Aleksander Merslavič
Služba za načrtovanje in upravljanje s sredstvi
SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Datum: 31.03.2015

Podpis:

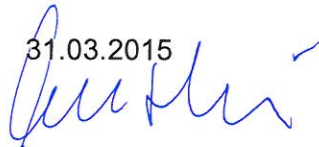

Odobril: mag. Melita Rozman Dacar, direktorica
SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Štev.: 405-8/2015-5

Datum: 01.04.2015

Podpis:



Izdaja: prva

Naklada: Priročnik je dostopen na spletnih straneh SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
na naslovu: www.sz-tovornipromet.si

Število strani: 32

Število prilog: 0

Za nameščanje plomb na tovarne vagone in ITE je potrebno upoštevati določila:

- člena 7 § 2 h) CIM;
- ABB-CIM 6.4;
- GLV-CIM, Priloga 2 k polju 21
- GTM-CIT, Objave 02-01, 02-0, 03-02
- UIC Objava 426

Seznam vsebine:

	stran
Serija E...	6
Serija F...	7
Serija G...	8
Serija H...	10
Serija I.../ K...	14
Serija L.../ R...	15
Serija S...	17
Serija T...	20
Serija U...	24
Serija Z...	26
Intermodalne transportne enote (ITE)	30
Sedlasti polpriklonnik (z in brez vlečnega vozila)	32

Opozorilo:

- Namen tega kontrolnega seznama je poenostavitev nameščanja plomb na vagone in ITE.
- Na osnovi Priročnika GTM-CIT lahko bilateralni ali multilateralni sporazumi med prevozniki predvidijo opustitev nameščanja plomb na vagone za določene promete. Če se dogovori, se te primere dokumentira v polje 7 tovarnega lista s šifro 16.
- Pri posameznih serijah vagonov lahko zaradi njihove konstrukcije pride do tega, da se jih po enostavni namestitvi standardizirane evroplombe preko ušes plombe kljub temu še da odpreti, ne da bi se plombo poškodovalo. To zadeva predvsem pokrite vagone. Pri teh serijah vagonov bi bilo treba standardizirano evroplombo dvojno (dvakrat) potegniti preko ušes plombe vagona. S tem ukrepom se lahko prepreči odprtje vagona, ne da bi se poškodovalo plombo.
- Nove tovarne vagone, ki niso upodobljeni v objavi, se lahko posreduje odboru CIT.

Serija E...

Serija vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	E (s)	Eaos	Eanos
Stranska vrtljiva vrata	2	4	4
Ponjave	2	2	2

Opombe:

- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Na vagone serije E se plombe nameščajo samo v primeru, če so opremljeni s ponjavami. Ponjave se pritrdijo z žico, na katero se na obeh koncih namesti plomba. Žica, ki obdaja vagon tipa E, mora biti obkrožena okoli vagona v enem kosu.

Eaos-x



Eanos



Serija F

Serija vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	Fans
Stranska vrtljiva vrata	4
Ponjave	2

Opombe:

- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Na vagone serije F se plombe nameščajo samo v primeru, če so opremljeni s ponjavami. Ponjave se pritrdijo z žico, na katero se na obeh koncih namesti plomba.

Fas



Serijska G...

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	Gb(h), Gs	Gabs	Gabs, (81)	Gqss (85)
Drsna vrata	2	4	4	2
Zasun priprave za razkladanje in zračenje, prezračevalne lopute	8	8	10	8

Opombe:

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje / ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- V primeru, da so zasuni priprav za razkladanje in zračenje, prezračevalne lopute zaprte od znotraj ali da so opremljene z varnostnimi napravami (npr. s trdno pritrjeno rešetko), plombiranje le-teh ni potrebno.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvojiti.

Gs



Gabs slika 1



Gabs slika 2 (pri trdno pritrjenih rešetkah, opustitev plombiranja)



Serijska H...

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	H ...	H ... (87)	Ha ... (87)	Habis	Hbchs (83)	Habils (83)	Habills, Hb ... (83)	Hirs-tt (80)
Drsna vrata					2			
Drsne stene	4	8	8	6		8	4	
Zasun priprave za razkladanje in zračenje, prezračevalne lopute					8			
Zasun strehe								4
Medprostor vagona								2

Opombe:

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje/ ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- V primeru, da so zasuni priprav za razkladanje in zračenje, prezračevalne lopute zaprte od znotraj ali da so opremljene z varnostnimi napravami (rešetka), plombiranje le-teh ni potrebno.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvojiti.
- Na vsako stran drsnih vrat je treba namestiti plombo.


Habbins




Habis



Hbbills

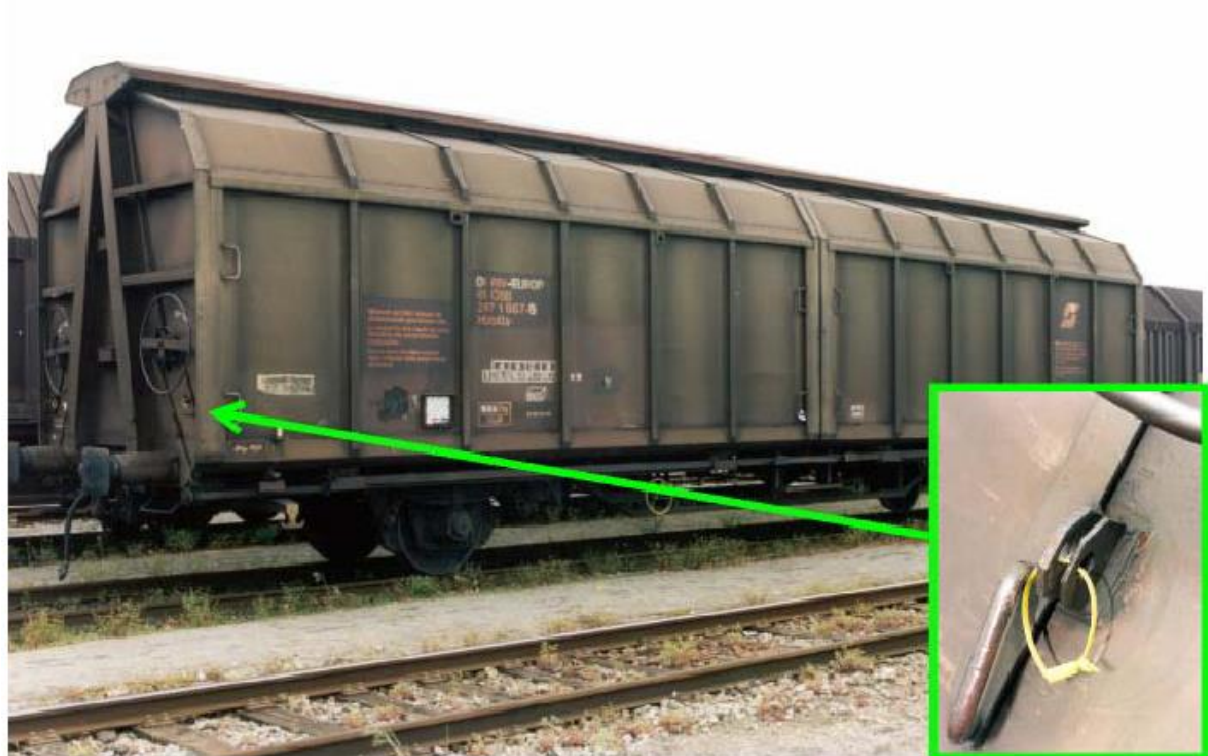

Hbis

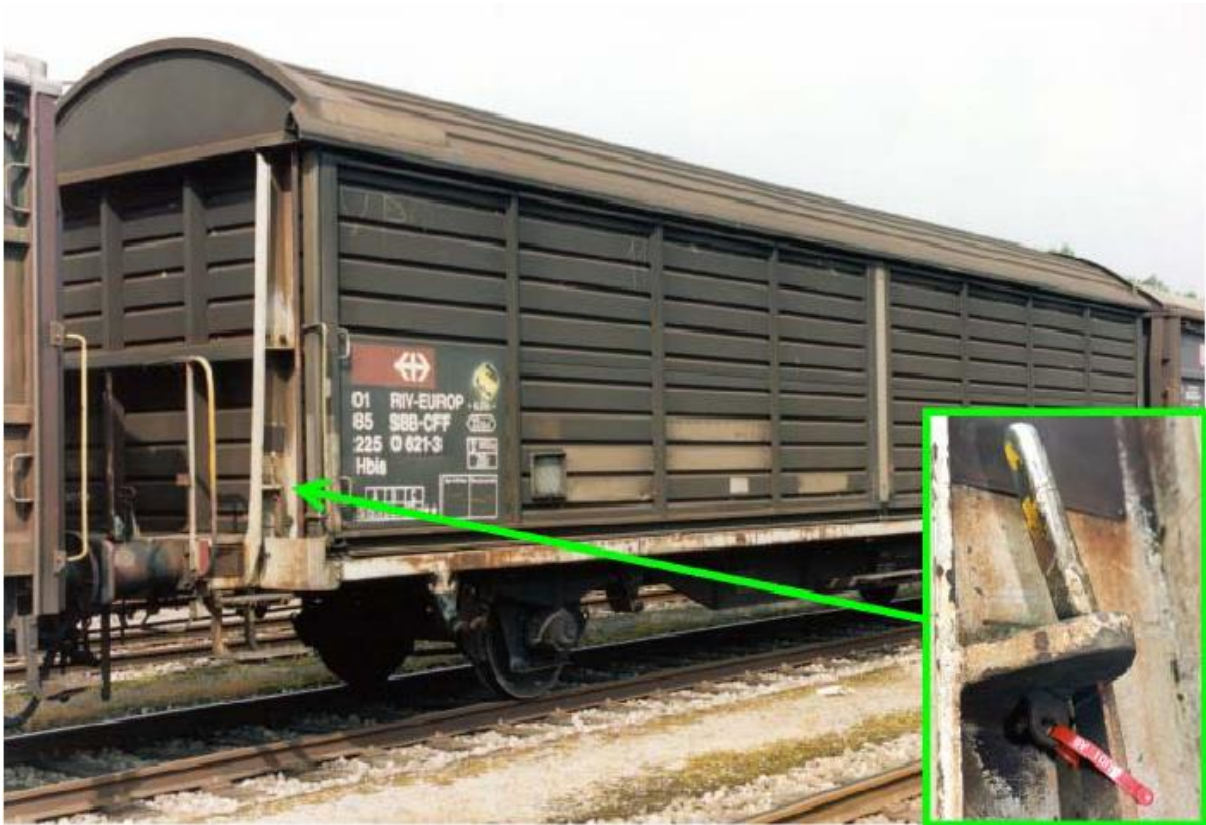


Hbis



Hbis



Hirrs-tt

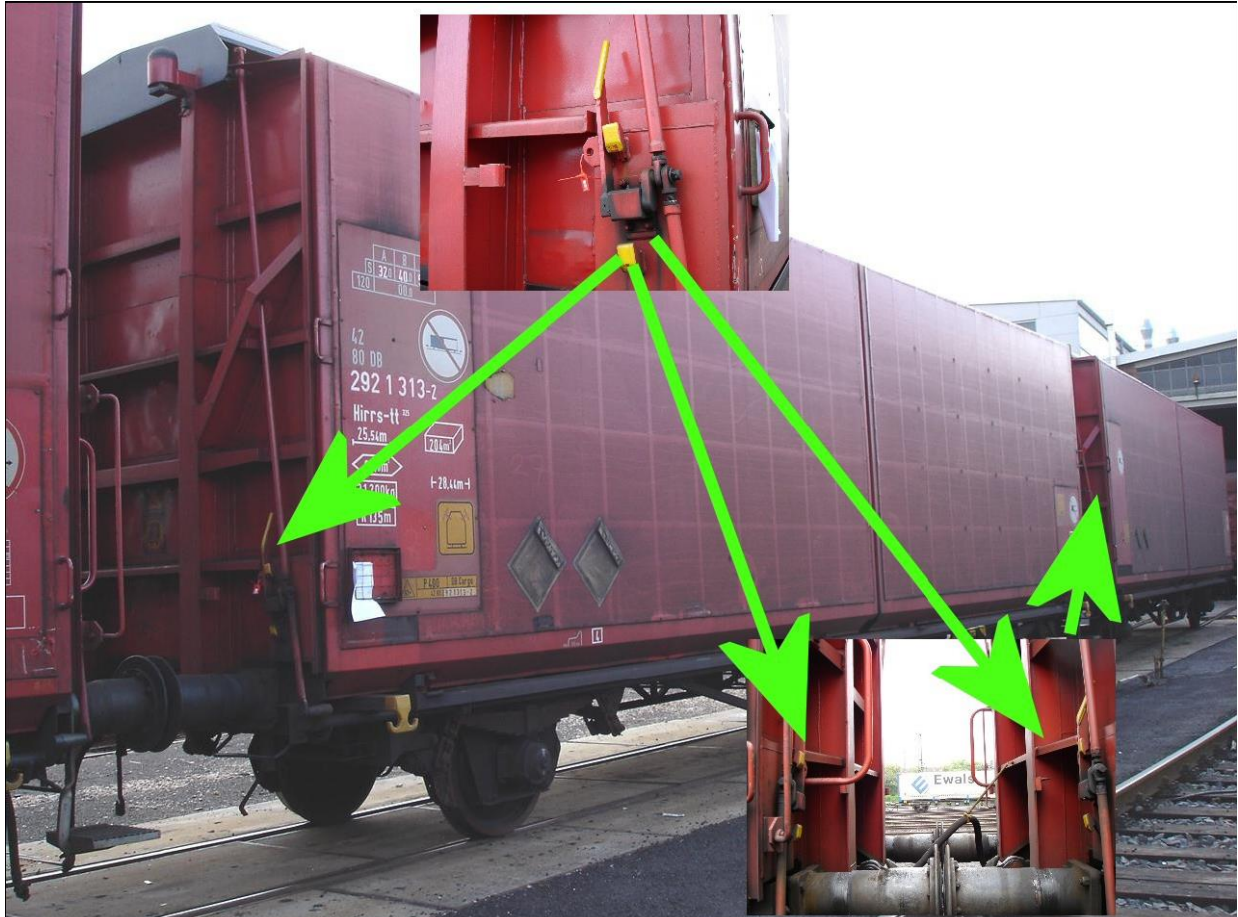

Serijska I... / K...

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	lb... (80)	lb... (55)	Kbis-y (81)	Kils
Stranska vrtljiva vrata		2		
Drvena vrata	2			
Platnena streha			2	2

Opombe:

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje/ ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvojiti.

Kbis-y



Serija L... / R...


Serija vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	Laais	Laais (87)	Rilis	Rilnss
Razcepna streha (pokrov)	2	2		
Platnena streha		2	4	2

Opombe:

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje/ ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvojiti.

Laais

Rils

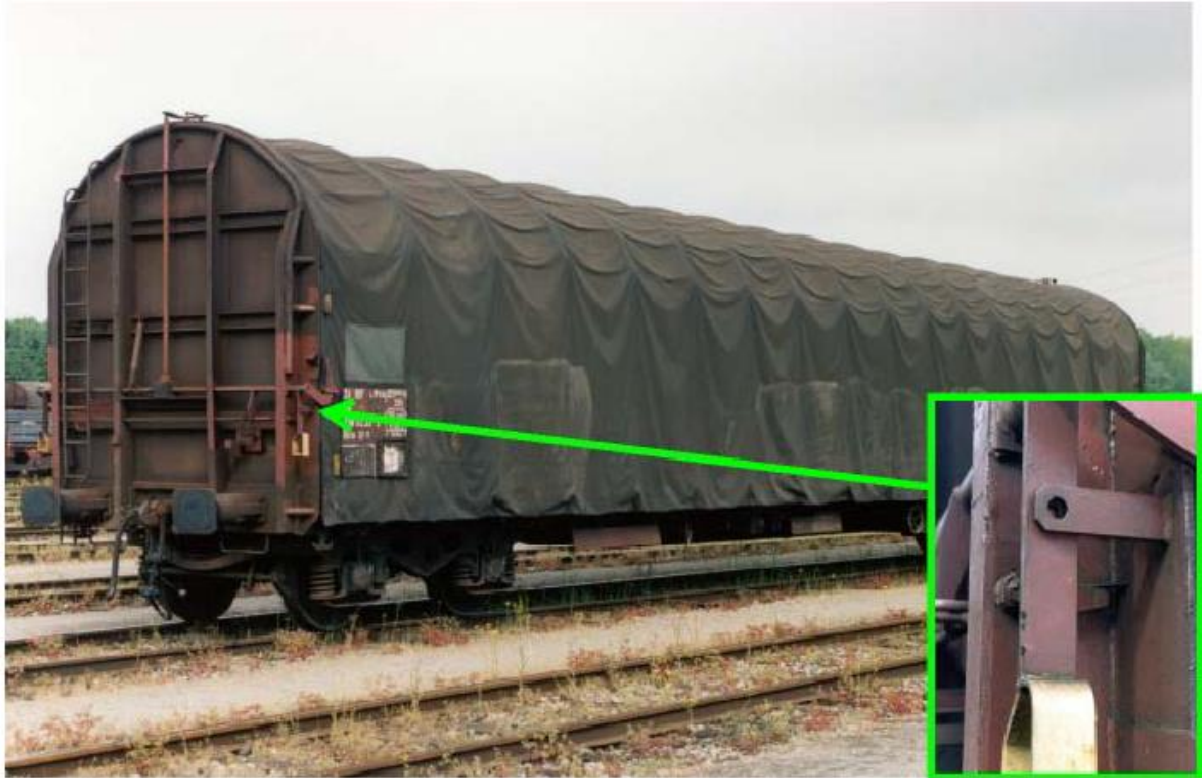

Rilns



Serijska S

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	Shimmns 881) 466 8 in 466 9; (83)	Shimmns	Shimmns 3614B.. (88)	Shimmns 3614D.. (88)	Sahimm.. (80)	Sins
Teleskopska streha (pokrov)	2		4			
Platnena streha		2		4	2	

Opombe:

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje/ ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvojiti.


Shimmns




Shimmnss




Shimms

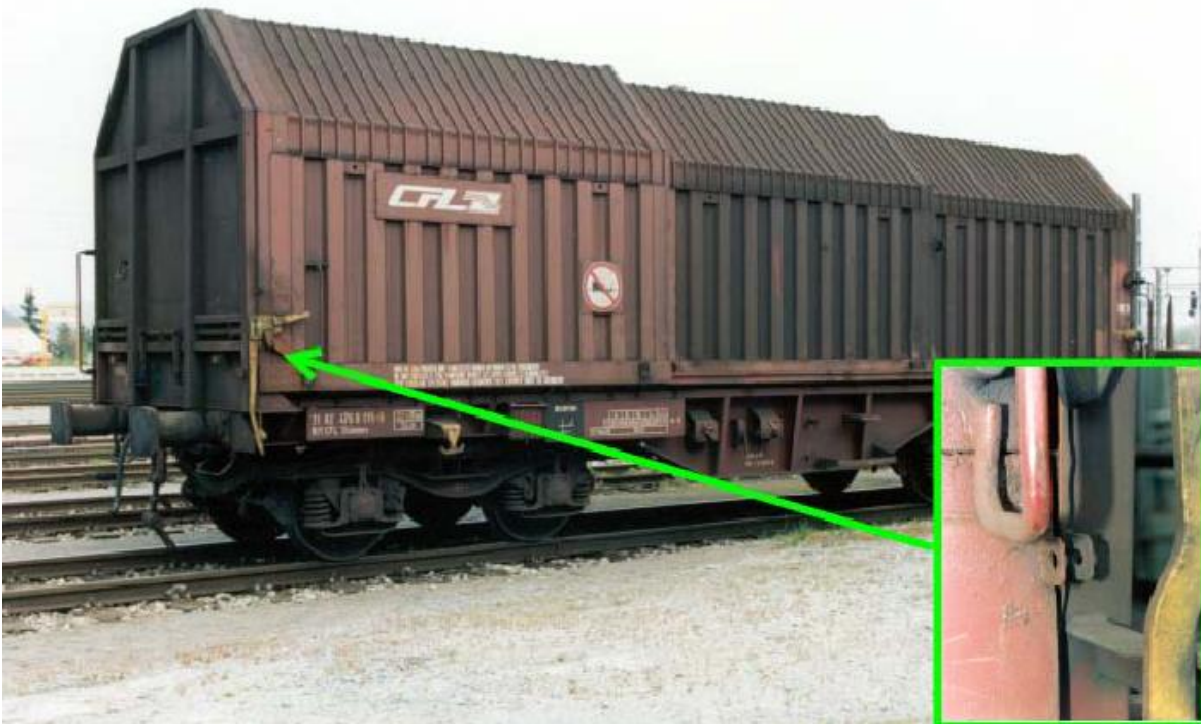

Shimms

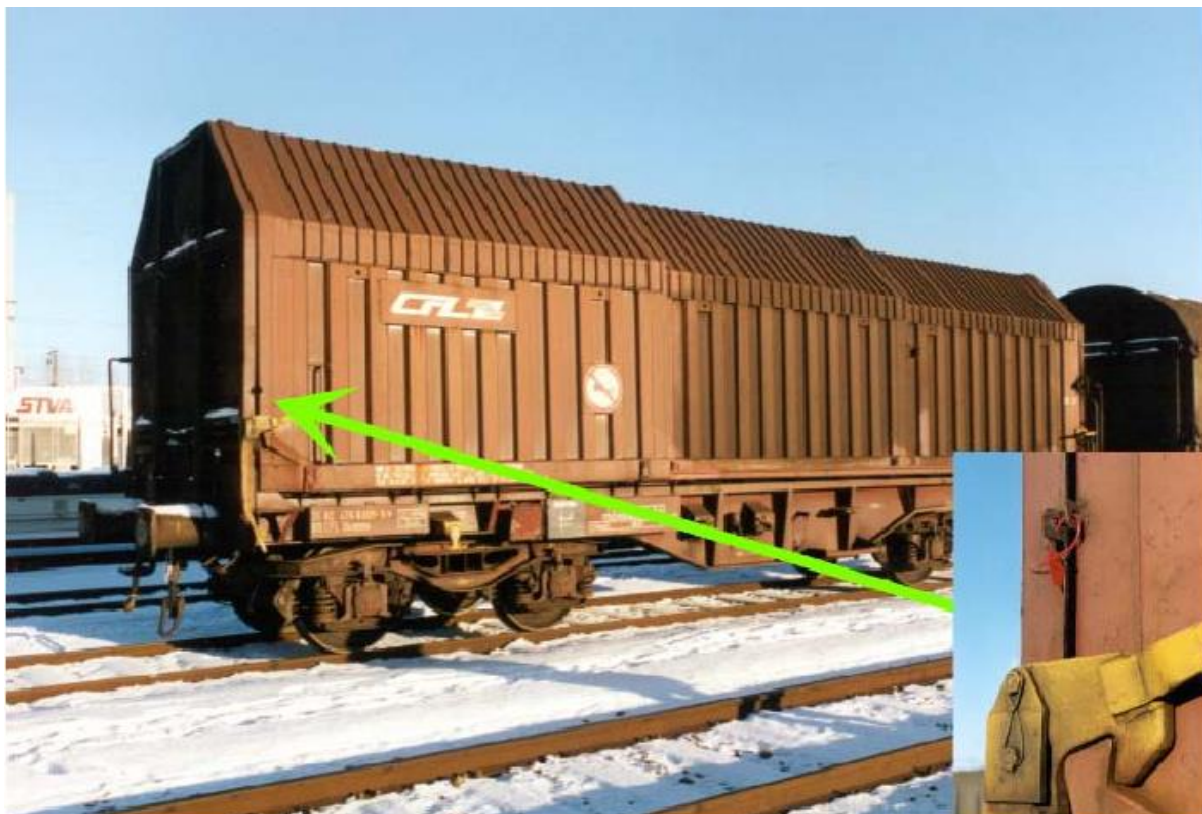

Sins

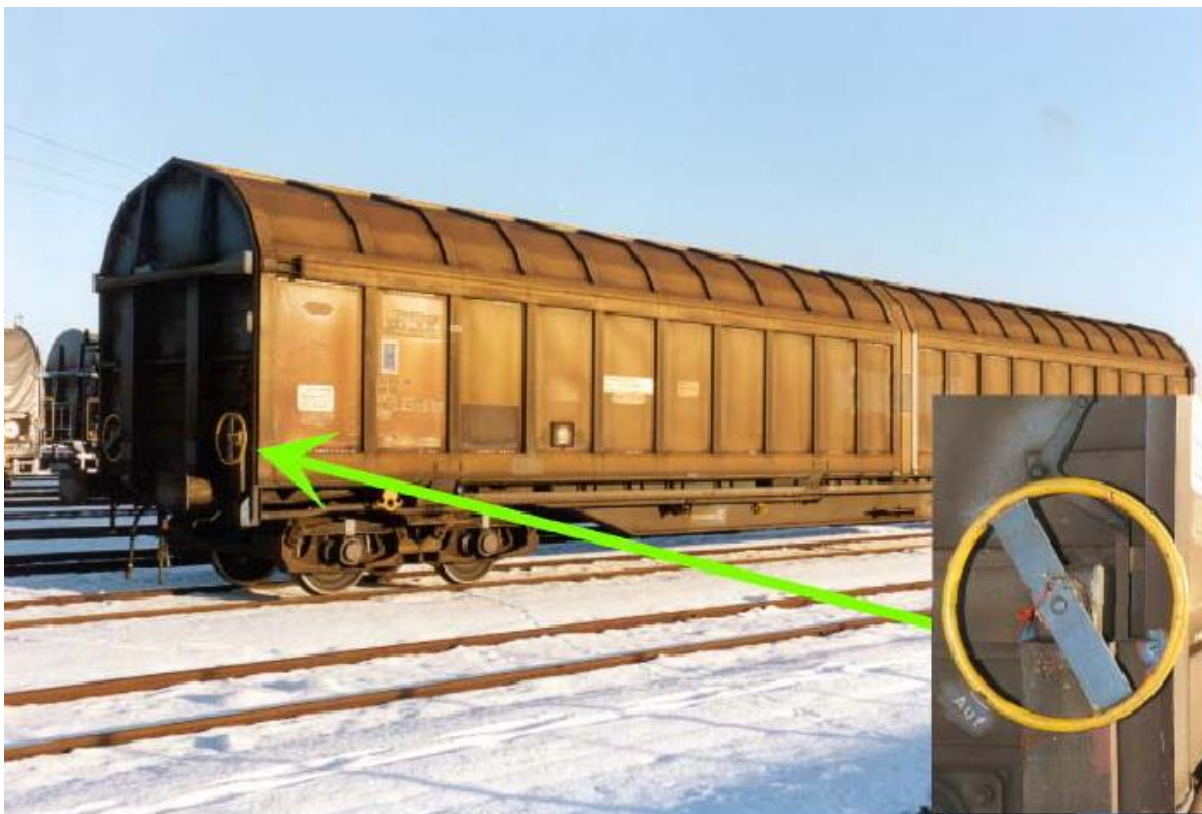

Serijska T

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	Tbe (80)	Tbs	Tbis (85)	Tbis 2215A0 (88)	Tds (81), (83)	Tds (85)	Tds (85)	Tds 1000D7 (88)	Tes (85)	Tes (85)	T(g)pps (85)	T(b)i.. (80)	Tae.. (80)
Drsna vrata	2	2							2	2			2
Drsne stene			4	4								4	
Razcepna streha (pokrov)				2									
Zasun priprave za razkladanje in zračenje, prezračevalne lopute	8	4							8	4			
Krožni zasun					4								
Dvižna pomična streha		2						4				2	
Navojna streha													1
Vrtljiva streha	1				1	4	3	1	2	2	4		
Sprožilo strehe			2										
Sprožilo zasuna						3	2				2		

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	Taems (83)	Taems 1416B1 (88)	Talns (83)	Td(g)ns (83)	Tdrrs (81)	Tam.. (80)	Tams (87)	Tms	Tms (83)	Tadns (81), (83)	Tads 1004D0-D1 (88)	Tal.. (80)	Tao.. (80)	Tagnpps (85)
Vrtljiva vrata na stranicah	2	2				4		2	2					
Zasun priprave za razkladanje in zračenje, prezračevalne lopute	16													
Krožni zasun			8	4	4					8			4	
Dvižna pomična streha			1					2	1		6			
Navojna streha		1				1	4*2							
Vrtljiva streha	1			1						1	1	1	1	
Sprožilo zasuna												1/1		
Zaščitna plošča											2			
Sprožilo strehe														(5)
Sprožilo zasuna														5

Opombe:

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje/ ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- V primeru, da so zasuni priprav za razkladanje in zračenje, prezračevalne lopute zaprte od znotraj ali da so opremljene z varnostnimi napravami, plombiranje le-teh ni potrebno.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvojiti.
- Število plomb je enako številu drsnih vrat.
- Pri Tagnpps (85) so plombe, ki jih je treba namestiti na naprave za polnjenje (streha vagona), v zgornji tabeli zapisane v oklepajih, ker je kontrola in nameščanje nadomestnih plomb zaradi vozne mreže prenevarno.

Taems




Taoos



Tdgs



Tdrrs

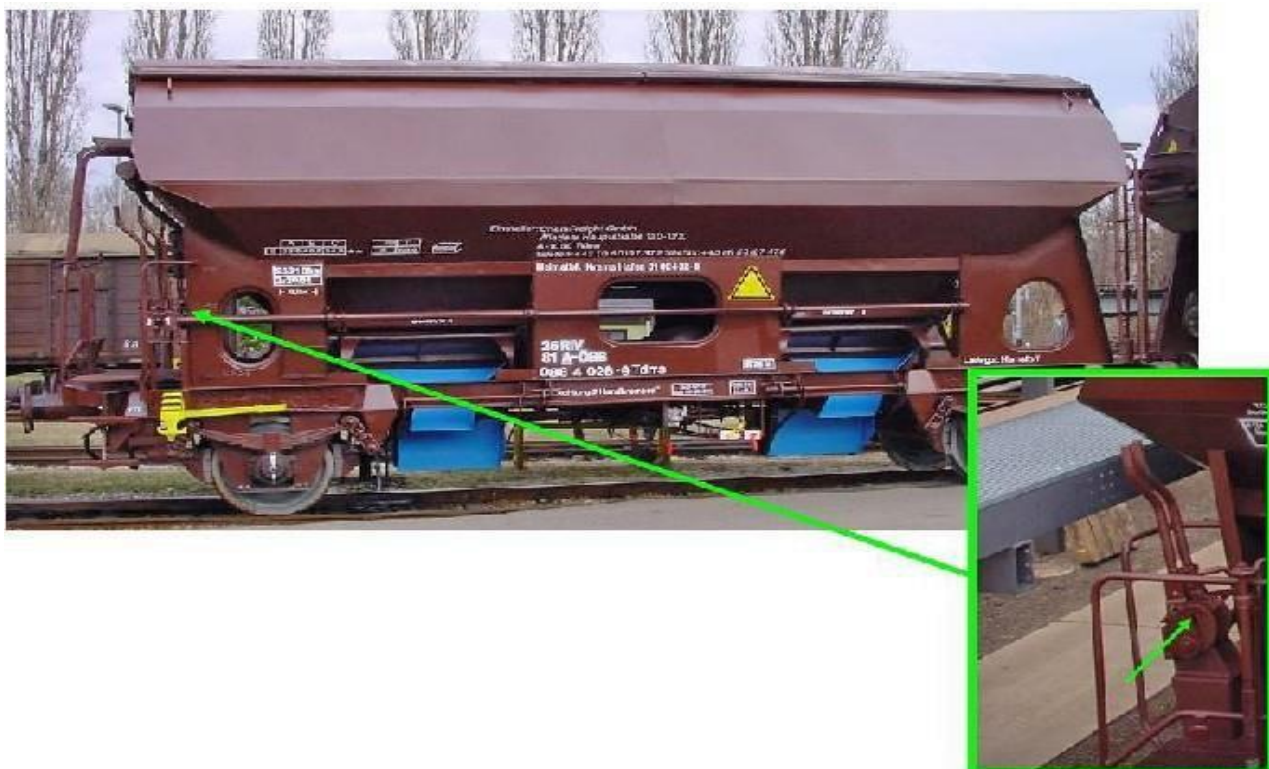

Tms



Tagnpss



Serijska U...

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	U.:	U. (87)	Ualns (83)	Uao. (80)	Uac. (85)	Uac. (85)	Uckks (85)	Uc. (85)	Uc. (85)
Platnena streha			4*2						
Krožni zasun				4					
Vrtljiva streha		1		1					
Zaporne pipe (ventili)	1	1			2	2	6	4	2
Pokrov rezervoarja	(2)	(2)		(4)	(2)	(4)	(3)	(2)	(2)

Opombe:

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje / ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Na primer 4*2 pomeni: obstajajo 4 priprave za nameščanje plomb, vendar zadostuje, da se na vsako stran enkrat namesti eno plombo, da se zagotovi, da je vagon zaprt.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvoji.
- Pri seriji Ucs in vagonih – cisternah je število plomb, ki se jih namesti na pokrov rezervoarja, navedeno v oklepaju, ker je kontrola in nameščanje nadomestnih plomb zaradi vozne mreže prenevarno. Na pokrov rezervoarja mora plombe namestiti pošiljatelj.

Uacs



Us



Us ex Gs




Serijska Z...

Serijska vagona in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	Z..vagon-cisterna (81), (83), (88)	Z (a) (85)
Zaporne pipe (ventili)	2	2
Pokrov rezervoarja	(1)	(2)
Preklopna tabla z oranžno oznako	2	

Opombe

- Pri navedbi UIC kode enega ali več podjetij poleg oznake vagona veljajo te navedbe samo za to podjetje/ ta podjetja.
- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Pri tesno spetih vagonih je treba število plomb načeloma podvoji.
- Pri vagonih – cisternah so plombe, ki se jih namesti na pokrov rezervoarja, v zgornji tabeli navedene v oklepaju, ker je kontrola in nameščanje nadomestnih plomb zaradi vozne mreže prenevarno. Na pokrov rezervoarja mora plombe namestiti pošiljatelj.
- Na talne ventile načeloma plomb ni treba namestiti. Nacionalni predpisi pa lahko odstopajo od tega.
- Preklopne table za označevanje nevarnega blaga je treba zavarovati, v ta namen se lahko uporabi plombo.

Zas

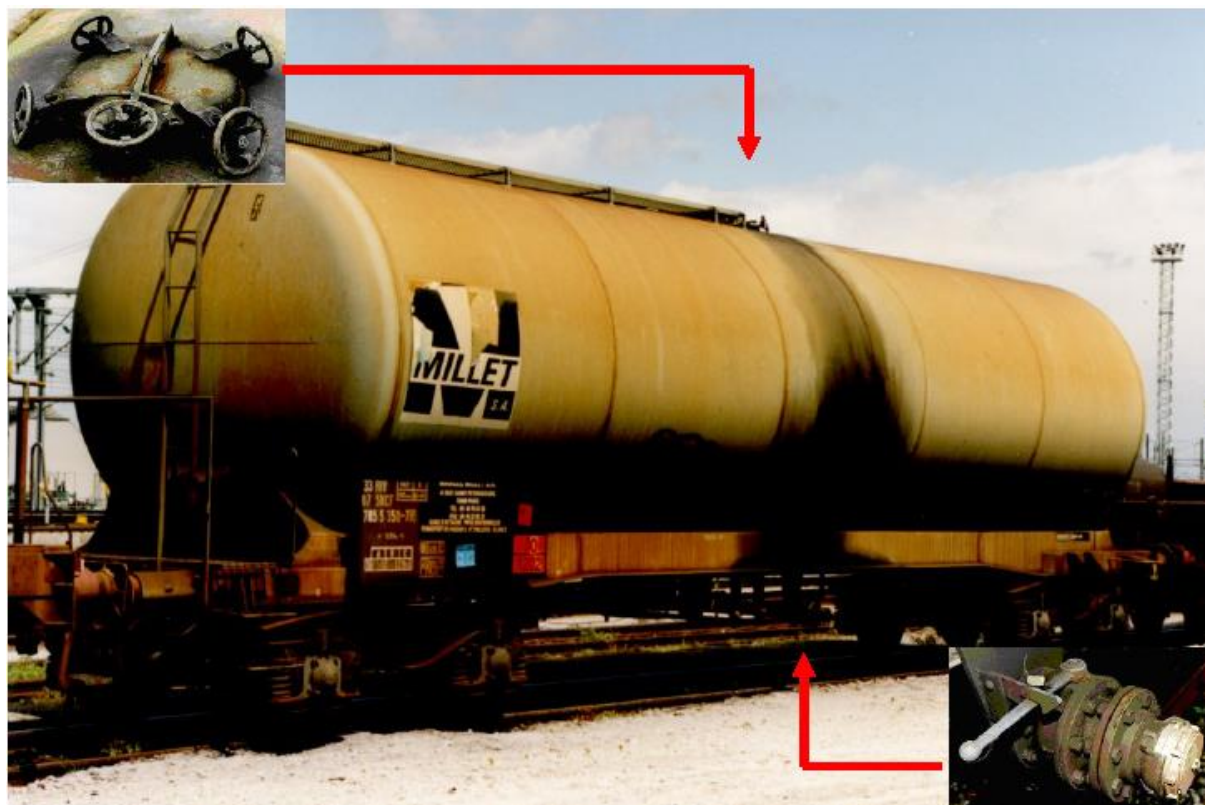

Zas



Zas



Zas



Zas



Intermodalne transportne enote ITE

Vrsta ITE in priprave za nameščanje plomb (Število in mesto)	kontejner	zamenljiv zabojnik
Stranska vrtljiva vrata	2	2
Vrata na čelni steni	2*1	2*1
Ponjave	2	glede na število vlečnih jermenov

Opombe

- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za splošno smernico; pri določenih serijah vagonov so lahko predvidena tehnična odstopanja.
- Na primer 2*1 pomeni: obstajajo 4 priprave za nameščanje plomb, vendar zadostuje, da se na vsako stran enkrat namesti eno plombo, da se zagotovi, da je ITE zaprta.
- Na odprte kontejnerje se namesti plombe le tedaj, če so opremljeni s ponjavami. Ponjava se priveže z vrvjo, na katero se na oba njena konca namesti plomba. Vrv, ki obdaja kontejner, mora obkrožati kontejner v enem kosu.

Kontejner



Kontejner



Zamenljivi zabojnik



Sedlasti polpriklopnik

Serija vagona in priprave za nameščanje plomb (število in mesto)	sedlasti polpriklopnik
Ponjava	2

Opombe

- Pri zgoraj navedenem pregledu gre za sedlaste priklopnike z ali brez vlečnega stroja.
- Na sedlaste polpriklopnike se namesti plombe, če so opremljeni s ponjavami. Ponjava se priveže z vrvjo, na katero se na oba njena konca namesti eno plombo.
- Vrv, ki obdaja sedlasti polpriklopnik, mora obkrožati sedlasti polpriklopnik v enem kosu in mora zagotavljati zaprtje sedlastega polpriklopnika.

Sedlasti polpriklopnik

